

Monterings anvisning for takpanel festet med klammer eller skruer

Før montering


Panelet lagres i originalembalasjonen på flatt underlag og i romtemperatur, i minst 2 - 3 døgn før montering. Kontroller produktet før montering, montert panel anses som godkjent og reklameres ikke.




Anbefalt festet med:

Klammer - ben min 35mm, rygg 10-11mm
MDFskruer - 4,2x3,5mm

Hva er not og fjær?

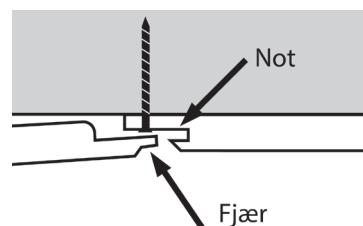


1. Dersom det ikke er synlige taktlekter, lokaliser de og marker de med blyant.

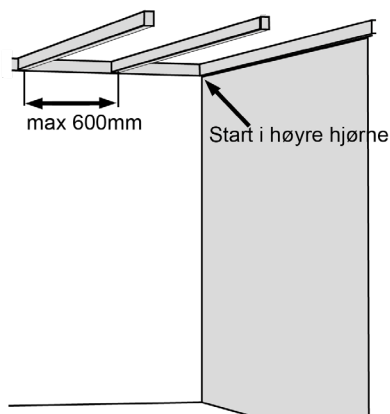

2. Tilpass første panel




a. Sag av endefjæren slik at delen mot høyre hjørne blir flat.




b. Tilpass lengde om nødvendig.

c. Sag av lengdefjæren. Mål opp bredde. Fordel, slik at første og siste panel blir tilnærmet like.

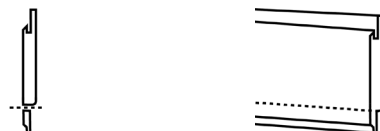


3. Montering av første plate

Start i høyre hjørne.

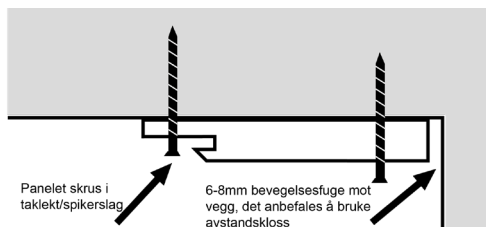


Panelet skrues i taklekt/spikerslag

6-8mm bevegelsesfuge mot vegg, det anbefales å bruke avstandskloss

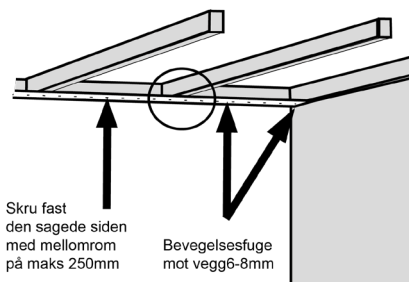


Skrue fast den sagede siden med mellomrom på maks 250mm

Bevegelsesfuge mot vegg 6-8mm

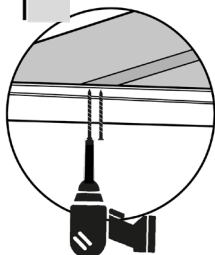

4. Fortsett med den avsagde enden på rad 2.

Påfølgende bord skyves inni foregående bords not fest noten i taklekt/spikerslag.

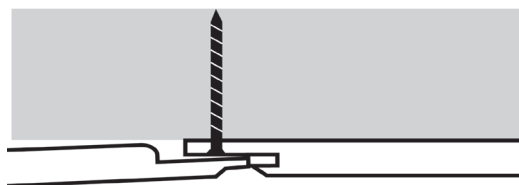

Del siste bordet på langs og fest den i taklekt/spikerslag.